

# MONTAGEHANDLEIDING

voor Stertekt® inspectieluik 600 X 600 mm  
gemonteerd in C60 railsysteem.

**STERTEKT**   
AKOESTISCHE THERMISCHE OPLOSSINGEN

Deze handleiding behandelt de installatie van Stertekt inspectieluik 600 X 600 mm in C60 profielsysteem.

## CONTROLEER DE LEVERING

Bij ontvangst, controleer of de volgende onderdelen intact en onbeschadigd zijn. Reclameer onmiddellijk als er zichtbare gebreken zijn. We kunnen geen klachten over zichtbare gebreken accepteren nadat het inspectieluik is gemonteerd. Zie ook de instructies voor de opslag en de opslag en het onderhoud van Stertekt akoestiek - deze kunnen worden gedownload van [www.stertekt.com](http://www.stertekt.com)

## ONDERDELEN




Buitenframe



Binnenframe  
met voorgemonteerde plaat

## DWARSDOORSNEDE GEMONTEERD

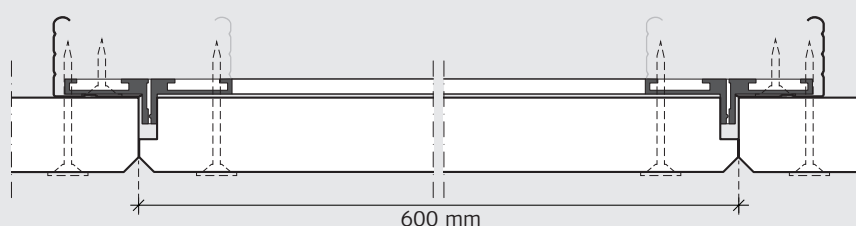


600 mm


## DEMONTEER HET INSPECTIELUIK VOOR MONTAGE



**1:** Ontgrendel het binnenframe van het buitenframe door op de aangegeven plekken te drukken.

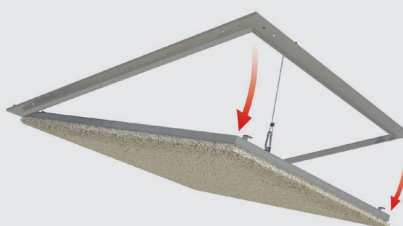


**2:** Wanneer het frame is ontgrendeld, kunt u de karabijnhaak losmaken.

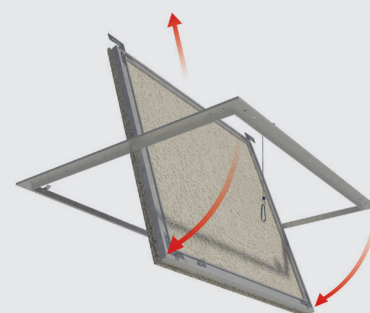


**3:** Nu kunt u de frames uit elkaar pakken.


## MONTAGE VAN 600 X 600 MM INSPECTIELUIK

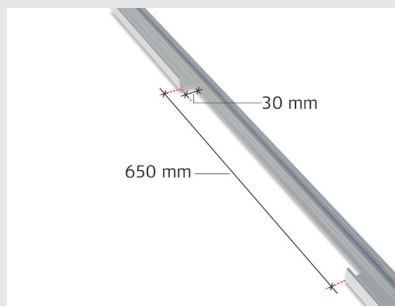


**4:** Knip voor montage een sparing in de twee plaat dragende profielen die het inspectie luik zullen dragen.

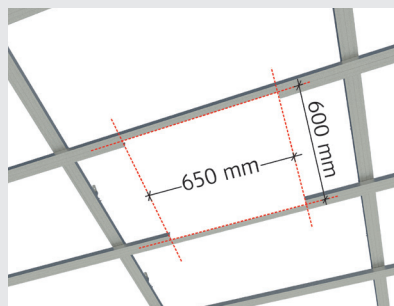


**5:** Railsysteem, voorbereid voor de installatie van 600 mm inspectieluik.

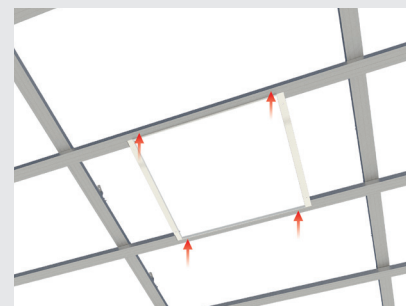

**6:** Plaats het buitenste frame en bevestig deze aan de rails met 4 zelftappende schroeven. Hierna legt u het binnen-frame op zijn plaats.

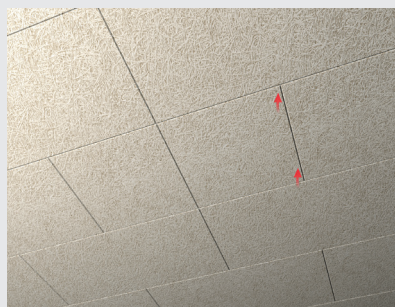


**7:** U opent het inspectieluik door op de Stertekt plaat te drukken bij de vergrendelingen.

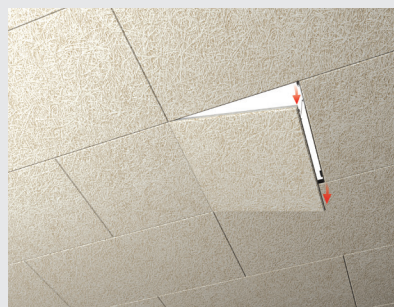


**8:** Wanneer u de karabijnhaken los maakt, kunt u het luik in zijn geheel openen.

## AANPASSEN PROFIELEN

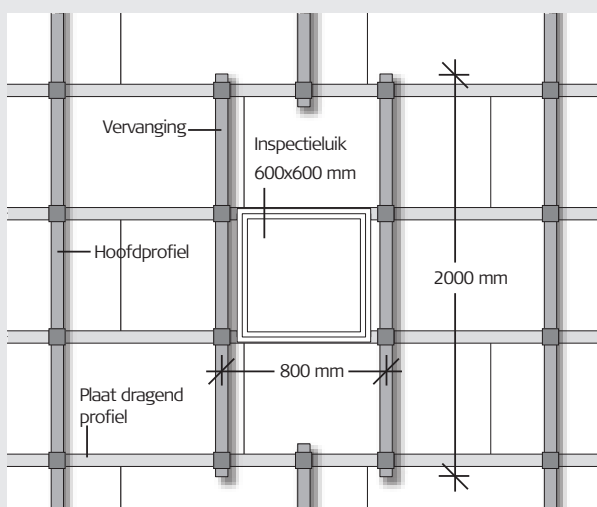

Met vervanging van 1 onderbroken hoofdprofiel.

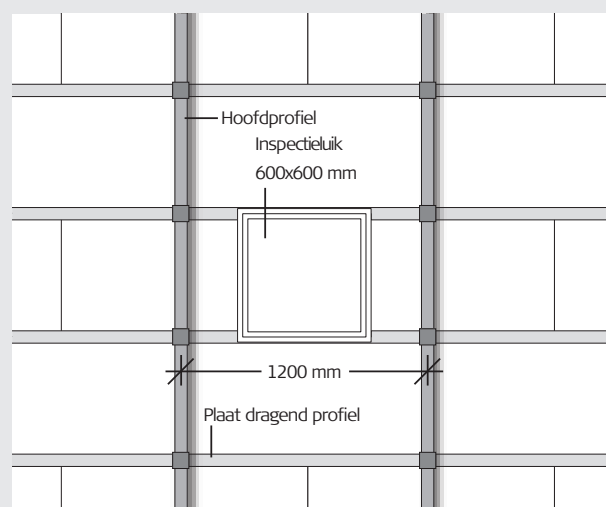

Zonder aanpassingen aan hoofdprofielen.

