

MONTAGEHANDLEIDING

voor Stertekt® inspectieluik 600 X 1200 mm
gemonteerd in C60 railsysteem.

STERTEKT 
AKOESTISCHE THERMISCHE OPLOSSINGEN

Deze handleiding behandelt de installatie van Stertekt inspectieluik 600 X 1200 mm in C60 profielsysteem.


CONTROLEER DE LEVERING

Bij ontvangst, controleer of de volgende onderdelen intact en onbeschadigd zijn. Reclameer onmiddellijk als er zichtbare gebreken zijn. We kunnen geen klachten over zichtbare gebreken accepteren nadat het inspectieluik is gemonteerd. Zie ook de instructies voor de opslag en de opslag en het onderhoud van Stertekt akoestiek - deze kunnen worden gedownload van www.stertekt.com

ONDERDELEN




Buitenframe

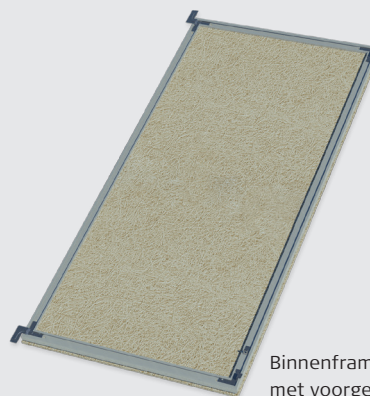

Binnenframe
met voorgemonteerde plaat

DWARSDOORSNEDE GEMONTEERD

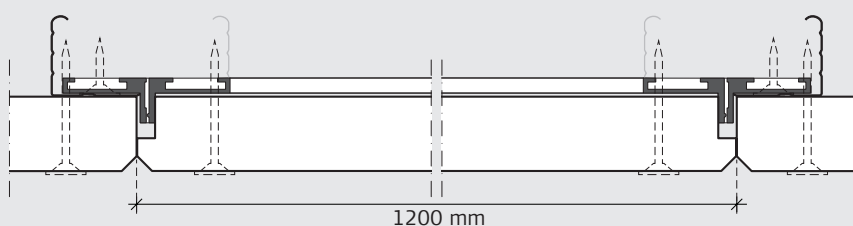


1200 mm


DEMONTEER HET INSPECTIELUIK VOOR MONTAGE



1: Ontgrendel het binnenframe van het buitenframe door op de aangegeven plekken te drukken.

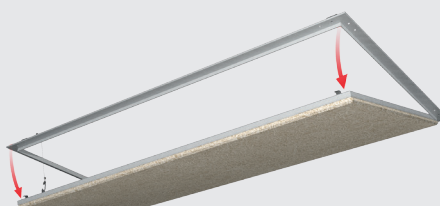


2: Wanneer het frame is ontgrendeld, kunt u de karabijnhaak losmaken.

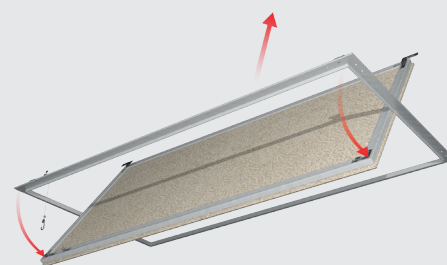


3: Nu kunt u de frames uit elkaar pakken.


MONTAGE VAN 600 X 1200 MM INSPECTIELUIK

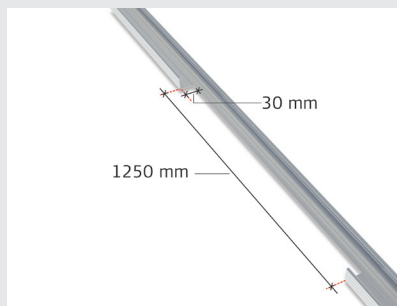

4: Knip voor montage een sparing in de twee plaat dragende profielen die het inspectie luik zullen dragen.

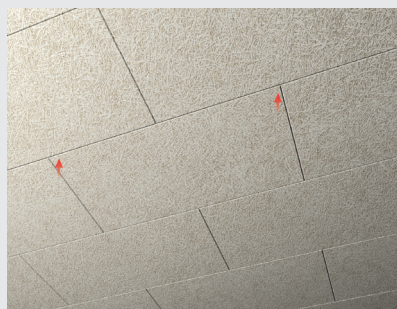


7: U opent het inspectieluik door op de Stertekt plaat te drukken bij de vergrendelingen.

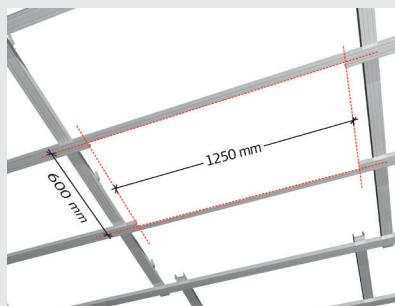

5: Railsysteem, voorbereid voor de installatie van 1200 mm inspectieluik.




8: Wanneer u de karabijnhaken los maakt, kunt u het luik in zijn geheel openen.

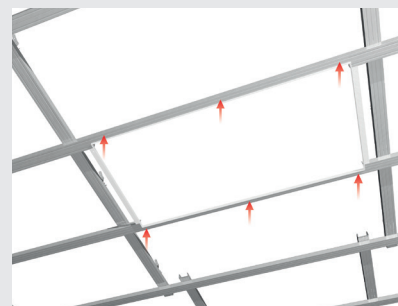


6: Plaats het buitenste frame en bevestig deze aan de rails met 6 zelftappende schroeven. Hierna legt u het binnen-frame op zijn plaats.

AANPASSEN PROFIELEN

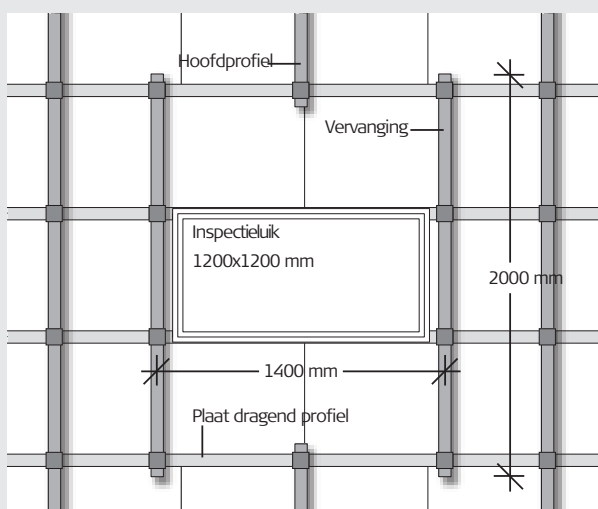

Met vervanging van 1 onderbroken hoofdprofiel.

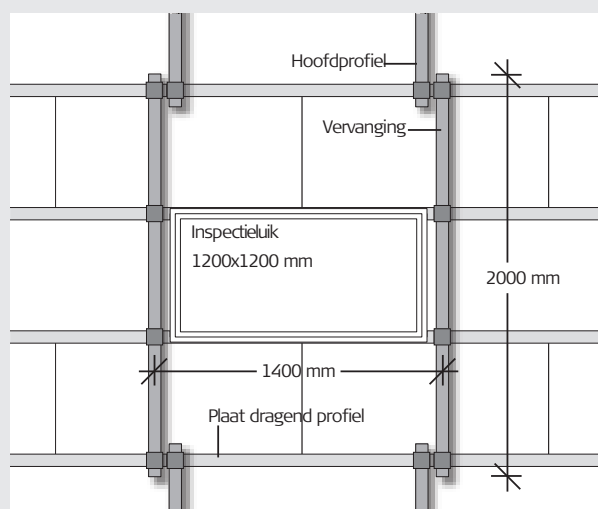

Met vervanging van 2 onderbroken hoofdprofielen.

